

# 防災資機材 取扱説明書

## お問合せ

危機管理室災害予防課	中区国泰寺町一丁目6番34号	☎ 082-504-2664
中区地域起こし推進課	中区国泰寺町一丁目4番21号	☎ 082-504-2820
東区地域起こし推進課	東区東蟹屋町9番38号	☎ 082-568-7704
南区地域起こし推進課	南区皆実町一丁目5番44号	☎ 082-250-8935
西区地域起こし推進課	西区福島町二丁目2番1号	☎ 082-532-0927
安佐南区地域起こし推進課	安佐南区古市一丁目33番14号	☎ 082-831-4926
安佐北区地域起こし推進課	安佐北区可部四丁目13番13号	☎ 082-819-3905
安芸区地域起こし推進課	安芸区船越南三丁目4番36号	☎ 082-821-4905
佐伯区地域起こし推進課	佐伯区海老園二丁目5番28号	☎ 082-943-9704



(令和6年8月作成)



# 一覧



取扱いの説明が必要な防災資機材を掲載しています。(掲載している品目は一例です。)



P1 簡易トイレ



P2-3 組立式トイレ



P4 排泄物凝固剤



P5 折りたたみ式リヤカー



P6 手回し充電ラジオ・ライト



P7 目隠しテント



P8 ワンタッチパーテーション



P9 アウトドアテント



P10-11 カセットボンベ式発電機



P12-13 投光器



P14-15 ポータブル電源



P16 特設公衆電話の設置方法



P17 Wi-Fi ルーター


# 簡易トイレ



## 用意するもの



簡易トイレ

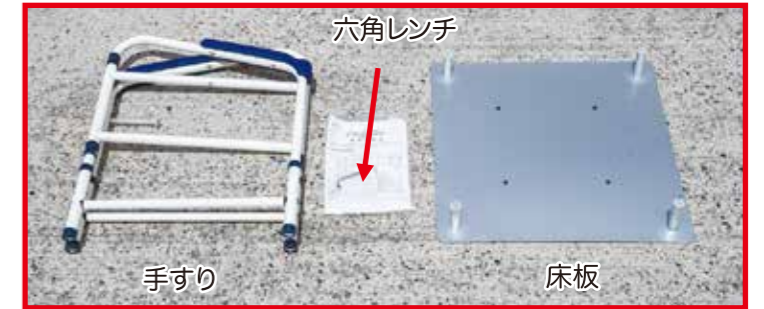

手すり

六角レンチ

床板

手すり

## 組立方法

### ①簡易トイレの準備



底面と側面を組み立てる。



袋を被せる。



座面を取り付ける。



蓋を取り付ける。


### ②手すりの設置



床板を平らな場所に設置する。



手すりを「カチッ」と音がするまで広げる。

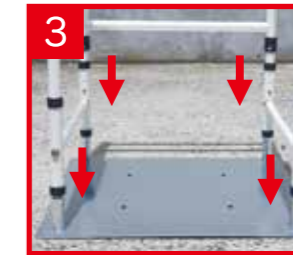

床板の凸に手すりの脚先を合わせ、前後左右均等に力をかけて床板につくまで少しずつ差し込む。



床板裏面のビスを付属の六角レンチで締め付ける。

### ③手すりの床板に簡易トイレ、トイレットペーパーを設置




ペーパーホルダーにトイレットペーパーを差し込む。




※手すりの高さは、手すりのパイプ下部(4箇所)の調整用押しボタンを押しながら上下に動かして調整できます。



# 組立式トイレ

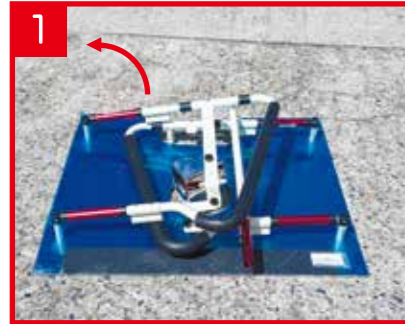

1 プレートをセットし手すりを立ち上げます。

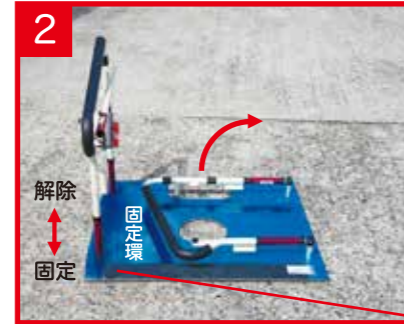

2 スライドロックをかけます。(手摺下部の固定環を下方へ、固定ピンが出るまでスライドさせます。)

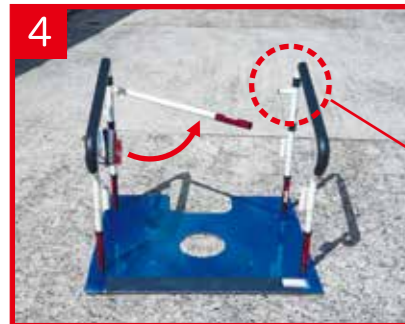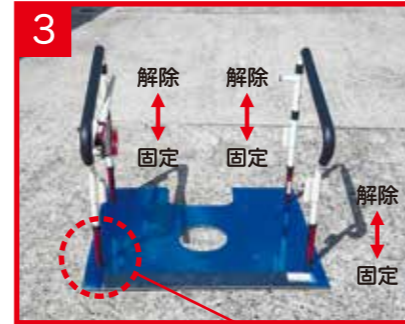

4 背面の横バーを開きます。



5 差込部を 90°回転させます。



6 差し込みます。



7 固定ピンを押しながら、固定環をスライドさせ、左右の手すりを固定します。



9 手すりの内側の差込部(四隅)に台座(便器付き)を上からはめ込みます。



11 前パネルの上部きりかけ部を台座下の突起にはめ込みスライドし、固定します。



12 前パネルの下部の固定金具を手摺の足へ強く押し、はめ込みます。

## 個別処理方式で使用する場合



1 受けパック(付属品)の形を整えます。便座を上げ受けパックを便座口に差し込みます。(受けパックの淵が台座にあたるまで)



3 便座の上から処理袋を差し込み、便座を包むように処理袋を折り返し便座を元に戻します。

排泄物凝固剤の使用方法を確認して使用してください。



## 便槽内貯留式として使用する場合



1 台座裏面のシューター固定ねじを外し(4ヶ所)付属の便槽に付け替えます。




2 便槽の四隅の紐を直近の手すりに結び固定します。



3 最後に前パネルを固定して完成です。

※下水道直結式トイレとして使用する場合は、そのままの状態でご使用ください。

## 排泄物凝固剤

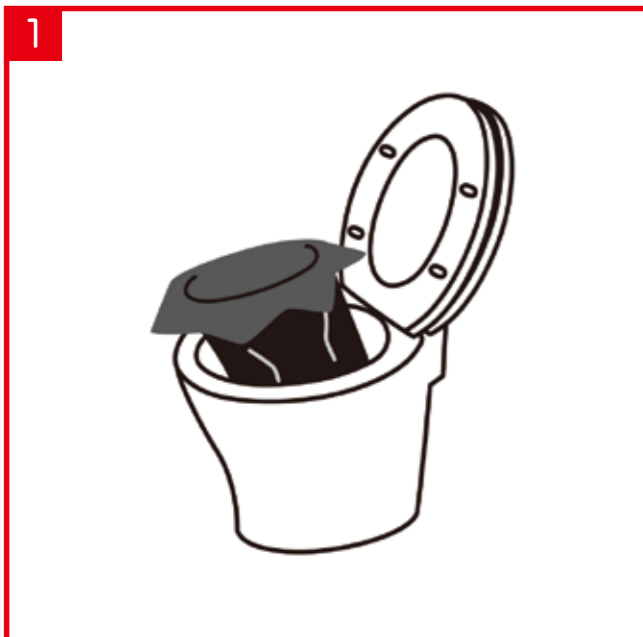

### 1 受袋をセットする

トイレの便座を上げ、  
便器部に受袋(緑色の袋)をかぶせて固定する。  
便座を下ろす。



### 2 蓄便袋をセットする

便座部に蓄便袋(黒い袋)をかぶせる。



### 3 用便後、便凝固剤をふりかける


用を足した後、便凝固剤1個を  
まんべんなく振りかけ汚物をゼリー状に固める。



### 4 蓄便袋を取り外す

トイレから蓄便袋はずす。  
空気を適度に抜き口を閉じる。(受袋はそのまま)

## 折りたたみ式リヤカー

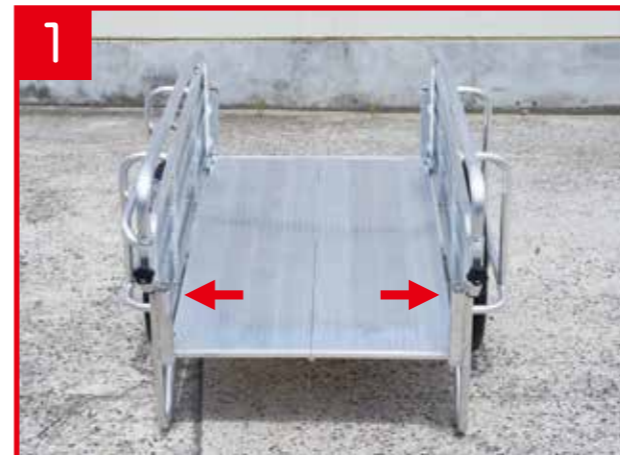

側板を左右に広げ、底板を水平にする。



前後のガードパイプを取付けた後、前後板を  
ガイドに添って、上から差し込む。



ノブボルトを緩め、左右のハンドルを引き出す。



左右のハンドル下部の蝶ボルトを緩める。



中央ハンドルを左右のハンドルに差し込み、  
蝶ボルトを締め付けて固定する。  
左右のハンドルを2箇所のノブボルトで固定する。



完成です。

# 手回し充電ラジオ・ライト




単三乾電池、ソーラー充電、手回し充電により使用できます。



## 使用方法

- ①電源を入れる
- ②機能切替スイッチで使用する機能を選択
- ③音量ダイヤルを右に回し音量を調整
- ④選曲ダイヤルを回し、チャンネルを選択

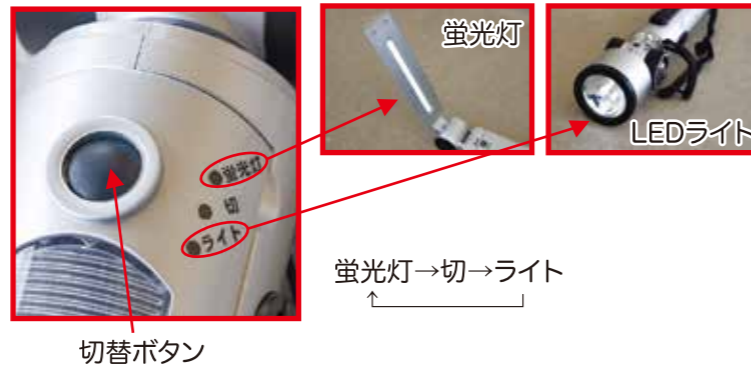

※内部電源を充電する時は、「電源・切」にする。

機能	240回転(2分間)
LEDライト	8~10分
蛍光灯	1~2分
ラジオ	30分
サイレン	5分
	360回転(3分間)
携帯 連続通話	1分
電話 待受け	20分

# 目隠しテント



四隅のアウターレグを持ち、少し浮かせながら左右に広げます。



トラスバー下側のV字部分を持ち上げながら、外側に引っ張り、本体フレームを一杯まで広げます。



アウターレグにあるすべてのスライダーDJを「パチン」と音がするまで押し上げます。



側面幕の四隅上部についているフックを、スライダーDJの穴にひっかけます。



側面幕についている紐(4箇所)をトラスバーに結びます。



ベース部(パッド)を足で踏みながら、両端のインナーレグの三つ目の穴に「パチン」とレグストッパーが入るまで伸ばします。



反対側のアウターレグも同様に伸ばします。



側面幕の四隅下部についているフックを、インナーレグ下部の穴にひっかけます。



完成です。

# ワンタッチパーテーション



1 収納袋から出し平坦な場所を定めます。



2 正面前方のフレームを引き上げます。



3 これで自動的に立ち上がります。



4 奥のフレームを引出し、正方形に形を整え、セットします。



5 天井部分にポールを差し込み、四隅をペグで固定し、張りを張って完成です。

# アウトドアテント



1 テント組立の準備  
収納袋からテント生地、屋根カバー、ポールを取り出します。



2 メッシュ生地が上にくるように、テント生地を綺麗に広げます。



3 コードで連結されたポールを順番に接続し、テント四隅のポール差し込みポケットにポールを差し込みます。



4 遮光シートを広げ、テント内側の天井部にあるリングにフックを掛けます。  
(遮光シート1枚に対し、フック5箇所)



こちらの遮光シートをご使用ください

# カセットボンベ式 発電機



## 発電機の準備



オイル

## 使用方法



水平な場所に発電機を設置する  
(傾斜のある場所では、オイル  
アラートが感知してエンジンが  
かからないことがあります。)



オイル給油口を開き、給油口からオイルを0.4リットル入れる。



燃料コックが「閉」  
になっていることを確認



燃料コックが「閉」になっていることを確認し、LPG収納カバーを外し、  
LPGボンベを2本セットして、カバーを取付ける。



燃料コックを「開」の位置にして  
エンジンスイッチを「始動」にする。



リコイルスタータを引く。



エンジンスイッチを「運転」にする。

エンジン停止後は、エンジンスイッチを  
「停止」にし、燃料コックを  
「閉」にしておく。

# 投光器



## 投光器の準備

投光器(完成写真)



クランプを投光器へセットする。クランプを投光器へ差し込み、固定ネジで締めつける。

## 三脚の準備



固定ネジを左に回して緩める。



三脚を広げる。



固定ネジを右に回して固定する。

## 三脚へ投光器をセットする



三脚上部へ、投光器をクランプで固定する。



上図の調整つまみを左に回し、緩めた状態で投光器の角度を調整し、調整つまみを右に回して固定する。



固定ネジを左に回して緩める。



上方に支柱を引上げ、ロックピンで固定する。



固定ネジを右に回して固定する。



投光器をより安定して固定できますので、状況に応じて使用してください。



投光器とコードリールを必要に応じて使用してください。

## ポータブル電源



### 用意するもの



### 電源オン/オフについて

メイン電源ボタンを押すと、本製品のメイン電源がオンになります。液晶画面が点灯し、メイン電源表示灯が白色にゆっくりと点滅します。メイン電源ボタンを長押しすると、メイン電源がオフになり、液晶画面が消灯します。



## 危険



ポータブル電源の充電中、  
同じコンセントで他の  
電化製品の充電禁止



テーブルタップ使用厳禁  
(コンセントに直接充電コードを  
差し込んでください)

### 充電する

AC充電ケーブルをAC入力ポートとコンセントに直接差し込みます。



専用AC充電ケーブル接続

## 特設公衆電話



備蓄倉庫のペールバケツ内に、下の写真にある電話機とコード(10m)が入っています。  
特設公衆電話の接続コネクタに接続して、使用してください。



電話機

コード等



箱から出した状態



備蓄倉庫内の状況

## Wi-Fi ルーター



正面

液晶画面



### 1 電源の入れ方

●ボタンを長押しする(3秒以上)

### 2 電源の切り方

●ボタンを長押し(3秒以上)、  
終了画面の「電源を切る」をタップ

右側面

電源ボタン



左側面



USB Type-C ポート (充電ポート)

SSIDとPWについて

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は  
本ディスプレイ1ページ目の【データ利用量  
SSID確認】をタップすると画面下部に表示  
されます。

また、本デバイスのディスプレイ1ページ目の  
【かんたん接続QRコード】をタップし、  
QRコードを読み込むことで接続も可能です。

## QRコードによる簡単接続



1

初期画面の  
「かんたん接続QRコード」を  
タップします。



2

画面に表示されたQRコードを  
デバイスで読み取ります。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です